

取扱説明書




モデル 130000


I/C®


950 Seriese™


950 Seriese™


Intek™ Pro 950 Seriese™

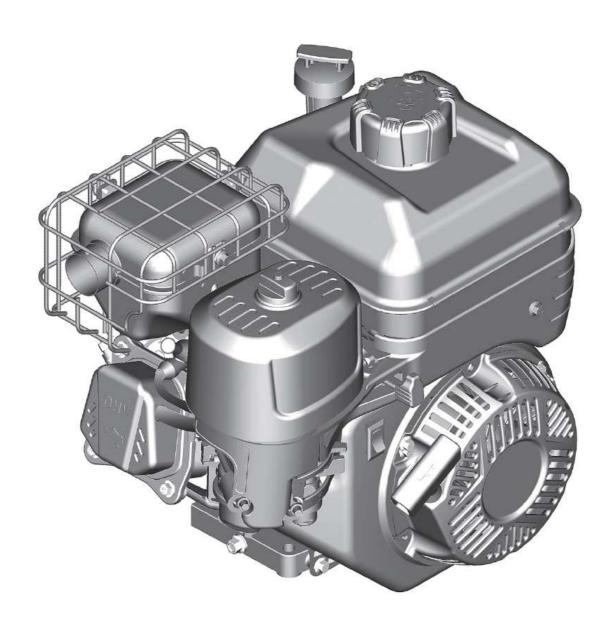


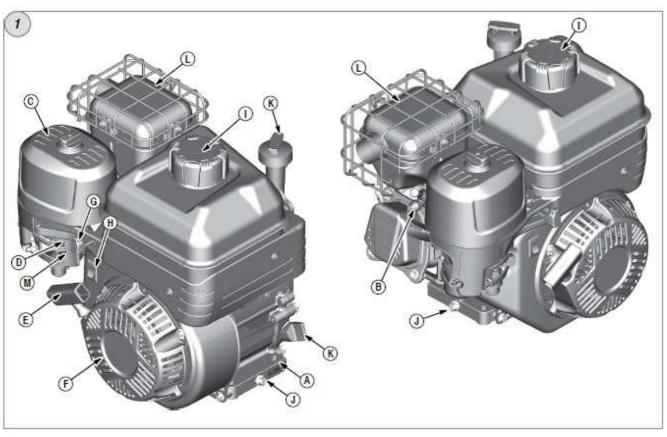


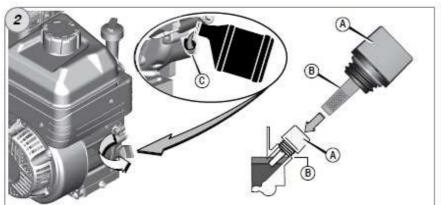


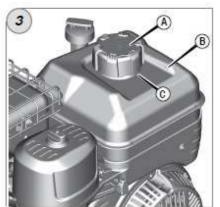


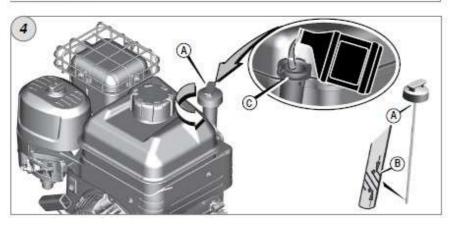


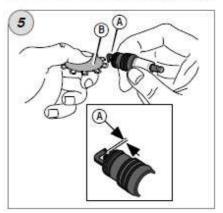


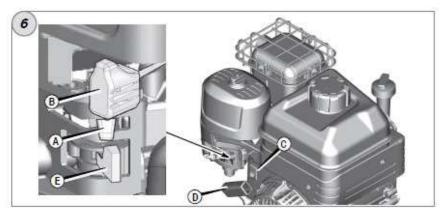

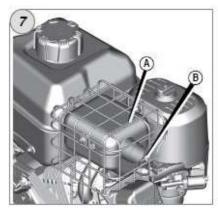

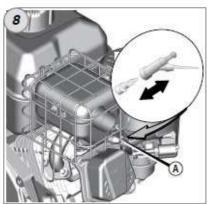


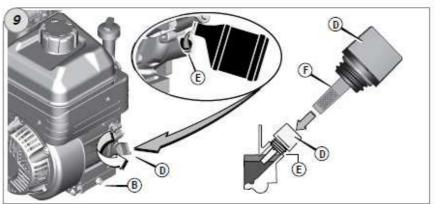

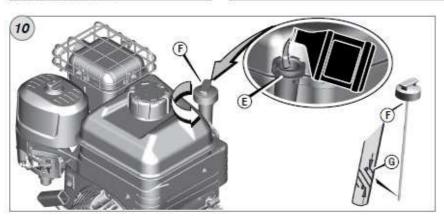





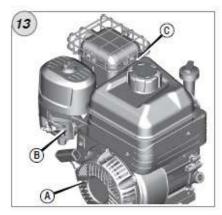

ご案内

この取扱説明書は危険と危険から避けるためにエンジンと関連することを理解るための安全情報を含みます。またエンジンの適正な使用方法とメンテナンスの内容を含みます。ブリッグス&ストラットン社としてこのエンジンがどのような作業機に搭載されても、作業機に関しては関知していないことがあります。ご使用となる作業機の取扱説明書を読んで、理解することは重要です。後の参考のためにこれらの指示を保存してください。

今後、交換部品や技術的なお問い合わせの際に、あなたのエンジンの Model (モデル)、Type(タイプ)、Code(コード)番号をご記入ください。またご購入日も併せてご記入ください。これらの番号は、エンジンに打刻されています。打刻場所については、「各部の名称」を参照してください。

ご購入日 年 / 月 / 日 **エンジン NO.** モデル: タイプ: コード

エンジンの出力定格情報

個々のガソリン・エンジン・モデルの総出力定格は、SAE(自動車技術者協会)のコード J1940(小型エンジン出力とトルクのレーティング手続き)に従ってラベル上に表示され、SAE J1995(改訂 2002-05)に従って定格性能が取得および訂正されました。トルクは 3060 rpm で計測し、出力は 3600 rpm で計測します。

ネット出力値は排気装置とエアクリーナを取り付けていることに対し、グロス出力値はこれらの付属品なしで計測されます。実際のグロスエンジン出力はネット出力より高く、特に周囲動作条件および個々のエンジンの違いの影響を受けます。エンジンが搭載される製品が多種多様であることや、エンジンの運転に関するさまざまな環境の問題を考慮すると、ガソリン・エンジンは動力装置の一部として使用された場合ネット出力には達しないこともあります。この差は、付属品(エア・クリーナー、排気装置、充電、冷却、キャブレタ、燃料ポンプなど)、使用制限、周囲動作環境(温度、湿度、緯度)、個々のエンジンの違いなど、さまざまな要因によるものです。製造上および能力上の制約により、ブリッグス&ストラットンは、このシリーズのエンジンの代わりにより高い出力のエンジンを使用することがあります。

安全のために





危険 は避けられなかった場合、死亡事故や重度の負傷事故が起こる危険を示します。



警告 は避けられなかった場合、死亡事故や重度の負傷事故が起こるかもしれない危険を示します。



注意 は避けられなかった場合、軽度や中度の負傷事故が起こる危険を示します。

注意 (シンボルなしで使用) はエンジンへの損害をもたらす状況を示します。



警告

この製品とその関連したアクセサリの特定の構成要素は、ガン、先天性欠損 症または他の生殖の危害を引き起こすためにカリフォルニア州に知られて いる化学製品を含みます。取扱いの後、手を洗ってください。



警告

エンジンの排気ガスにはカルフォルニア州が定める発ガン性物質が含まれており、出生障害や他の障害を発生する恐れがあります。



警告

ブリッグス&ストラットンは競技を目的とした3輪ビークル(ATV)やバイク、娯楽用のゴーカートや飛行機等にこのエンジンを搭載することを禁止しています。外的破損や人体へのケガや重大な負傷、死亡となることがあるためです。

注意 このエンジンは工場出荷時にはオイルは入っていません。オイル無しで運転した場合、エンジンは大きくダメージを受け、修理が必要となります。このような場合は保証対象とはなりません。



警告



ガソリンとその蒸気はきわめて可燃性が高く、爆発性があります。 火災または爆発により、ヤケドや死亡事故が起こる可能性があり ます。

燃料補給時

- ・エンジンを切り、燃料タンクキャップを外す前に少なくとも2分間冷却させてください。
- ・燃料タンクは屋外か喚起のよいところで補給してください。
- 燃料タンクに規定以上入れないでください。
- ガソリンをスパークや炎、パイロットランプ、熱やその他の着火源から離してください。
- ・燃料ホース、タンク、キャップ並びに関連部品にひび割れや漏れが無いか、 頻繁に点検してください。必要であれば交換してください。

エンジン始動時に

- ・スパークプラグ、マフラ、燃料タンクキャップやエアクリーナが所定の位置 に収まっているか確認してください。
- スパークプラグを外したままでクランクしないでください。
- ・ 燃料がこぼれた場合、完全に蒸発するまでエンジンを始動しないでください。
- ・エンジンから燃料があふれる場合、チョークを OPEN/RUN(開/運転)位置 とし、スロットルを「高速」位置としてエンジンが始動するまでクランクして ください。

作業機を運転中

- ・ガソリンがこぼれるような角度にエンジンや作業機を傾けないでください。
- ・エンジン停止する際、チョークを閉じないでください。

作業機を運搬する場合

・燃料タンクが空の状態かシャットオフバルブを OFF(閉)の状態で運搬して ください。

ガソリンや作業機のタンクに燃料がある状態で保管するとき

・ガソリンの蒸気が着火することがありますので、ヒータ、ストーブ、ボイラ またはパイロットランプを使う電化製品や着火源となるものから離して 保管してください。





エンジンを始動するとスパークが発生します。スパークは近くの 可燃性の気体を着火させます。火災や爆発が発生する恐れが

- ・付近に天然ガスや LP ガスが洩れている場合、エンジンを始動させない でください。
- ・蒸気が可燃性であるため、圧力式の液体を使わないでください。



警告



エンジンは、無職・無臭な毒ガスである一酸化炭素を排出します。 一酸化炭素を吸入すると吐き気や失神を起こしたり、死亡する 場合もあります。

- ・エンジンの始動と運転は屋外で行ってください。
- ・ドアや窓を開けてあった場合でも、密閉された場所でエンジンを始動した り運転しないでください。





スタータロープが早く巻き戻る(キックバック)と手や腕がエンジン 「に引き込まれることがあります。 骨折や打ち身、捻挫などが 起こる場合があります。

- ・エンジンを始動するとき、スタータロープが抵抗を感じるまでゆっくりと引き、 すばやく引いてください。
- ・エンジンを始動する前に、全ての付属装置やエンジンの負荷を外してくだ
- ・ブレードやインペラ、プーリ、スプロケットなど直接連結される部品はしっ かりと取り付けてください。



警告



回転中の部品は手や足、頭髪、衣服、アクセサリ等に触れると 絡まることがあります。その結果、体にケガや重度の裂傷とな ることがあります。

- ・適当な場所にガードを置きながら作業機を操作してください。
- ・回転する部分に手足を近づけないでください。
- 長い髪はまとめ、アクセサリは外してください。
- ・ゆったりとした衣服や垂れ下がった紐、その他巻き込まれやすい品は 身につけないでください。



告



運転中のエンジンの各部は高温となります。特にマフラは高温です。 高温部に触るとヤケドをすることがあります。



🌇 枯葉、草、小枝等の燃えやすいごみは火災となることがあります。

- ・マフラ、シリンダ、シリンダフィンは冷めてから触れてください。
- ・積み重ねた燃えやすいものからマフラやシリンダを離してください。
- ・森林、藪地、草地などの未開拓地でエンジンを仕様する場合には必ず マフラにスパークアレスタを取付けてください。カルフォルニア州では 法律(Section 4442 of the California Public Resources Code)によって 取付が義務付けられています。また他の地域でも同様な規制があります。



警 告



不意に火花を出すことは、火災または感電となることがあります。 不意に始動すると、巻き込まれたり、外傷や切断または裂傷と なることがあります。

調整、修理前に

- ・スパークプラグコードを外し、スパークプラグから離してください。
- ・バッテリのマイナスターミナルを外してください。

(セルモータ付の場合)

・正しい工具を使用してください。

フライホィールをハンマー等固いもので叩かないでください。運転中に 亀裂が入り破損することがあります。

スパークテスト時

- ・純正のスパークプラグテスタを使用してください。
- スパークプラグを外してスパークテストをしないでください。

各部の名称

図解の ① を参照してください。

- A. エンジンの MODEL Type Code 表示位置
- B. スパークプラグ
- C. エアクリーナー
- D. チョーク
- E. スタータコードハンドル
- F. フィンガーガード
- G スロットルコントロール(オプション)
- H. ストップスイッチ(オプション)
- I. 燃料タンクとキャップ(オプション)
- J. オイルドレインプラグ
- K. ディップスティック
- L マフラー マフラーガード スパーク アレスター(オプション) マフラーデフレクター(オプション)
- M. 燃料シャットオフ


操作(運転)

オイル容量(仕様の項参照)

推奨オイル

ブリッグス&ストラットンの保証認定されたベストパフォーマンスのオイルを使用することを薦めます。良質で清浄性を有するオイルでサービス等級SF、SG、SH、SJ及びこれ以上の高品質なオイルを使用してください。市販の添加剤は使用しないでください。

エンジン始動時の外気温に合わせて正しい粘度のオイルを選定してください。 下表を参照して外気温に合わせてオイルを選択してください。

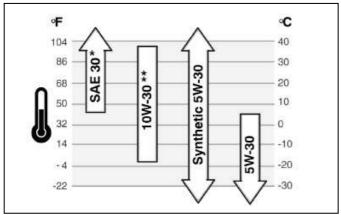

- * 外気温 4°C以下で SAE 30 のオイルを使用すると始動不良となります。
- ** 外気温 27°C以上で 10W-30 を使用した場合、オイル消費が多くなります。 オイル点検はこまめに行ってください。

オイルの点検/補充 図解② ④参照 補充前もしくはオイル点検

- エンジンを水平とします。
- オイル注入口の周りを清掃します。

ショートタイプのディップスティック装着モデルは図解②を参照

- 1. ディプスティック(A) を外し、きれいな布でふき取ります。
- 2. ディプスティックを差込みます。 ねじ込まないこと。
- 3. 引き抜きオイルレベルが規定量である(B)となっている必要があります。

- 4. オイルを追加する場合ゆっくりとオイル注入口(**C**)から入れます。入れ過ぎないでください。
- 5. ディプスティックを取り付け、締め付けます。

ロングタイプのディップスティック装着モデルは図解④を参照

- 1、ディプスティック(A) を外し、きれいな布でふき取ります。
- 2、ディプスティックを差込みます。 ねじ込んでください。
- 3、引き抜きオイルレベルが規定量である(B)となっている必要があります。
- 4、オイルを追加する場合ゆっくりとオイル注入口(**C**)から入れます。入れ過ぎないでください。
- 5、ディプスティックを取り付け、締め付けます。

ローオイルプロテクションシステム(オプション装着のみ)

本オプションを装備されているエンジンは、ローオイルセンサーが装着されています。エンジンオイル量が少なるとセンサーが作動し、警告ランプの点灯もしくはエンジンを停止させます。エンジンが停止した場合は、以下の項目を確認してから再始動を行ってください。

- ・エンジンが水平になっているかを確認
- ・エンジンオイル量の確認。エンジンオイル量の確認項を参照
- ・エンジンオイル少なければエンジンオイルを追加してください。エンジンを始動後エンジンオイル警告灯が装備されている場合は、エンジンオイルが警告灯作動していないかを確認してください。
- ・エンジンオイル量が十分であるにもかかわらずエンジンが始動しない場合は、 ブリッグスアンドストラットン正規取扱店へお問い合わせください。

推奨燃料

常に以下の性能を持つガソリンを使用してください。

- 清浄で、新鮮なレギュラー無鉛ガソリン
- ・87 オクタン以上/87 AKI(91 RON)高高度で運転する際には下記のガソリン
- ・ガソリンに 10%のエタノール(ガスホール)含有を薦めます。

注意: E15 及び E85 のような未承認の燃料は使用しないでください。ガソリンにオイルを混ぜないでください。キャブレタを改造等して代替燃料を使うような改造はしないでください。これらを使用してエンジンが損傷した場合、保証の対象とはなりません。

燃料システムにガム形成物を発生させないために純正のガソリン劣化防止剤がありますのでブリッグス&ストラットンのディーラーからお求めください。**保管**参照。全ての燃料は同一のものではありません。始動性や出力不足のトラブルが発生したら、燃料の供給元もしくはブランドを変更してください。エミッションコントロール・システムは EM(Engine Modifications)です。

高高度

海抜 1,524 m 以上でエンジンを運転する場合、ガソリンは 85 オクタン以上 /85AKI(89RON)であれば運転できます。高高度にあわせた調整が必要です。 キャブレタのメインジェットを高高度用に交換する必要があります。詳しくは作業機ご購入された販売店にお問い合わせください。尚、海抜 762 m 以下で高高度用ジェットを取り付けたままで運転することはおやめください。

燃料の補給 図解 ③ 参照





ガソリンとその蒸気はきわめて可燃性が高く、爆発性があります。 火災または爆発により、ヤケドや死亡事故が起こる可能性があ ります。

燃料補給時

- ・エンジンを停止し、燃料タンクキャップを外す前に少なくとも2分間冷却 させてください。
- ・燃料タンクは屋外か喚起のよいところで補給してください。
- 燃料タンクに規定以上入れないでください。燃料の膨張に備えて、タンク 首元の下位置までの給油としてください。
- ガソリンをスパークや炎、パイロットランプ、熱やその他の着火源から離し てください。
- 燃料ホース、タンク、キャップを確認して、クラックや漏れが無いかを 確認してください。必要であれば新品と交換してください。
- 燃料をこぼした場合、エンジン始動前にガソリン蒸気が完全に無くなっ ていることを確認してください。
- 1. 燃料タンクキャップの周辺をふきとり、タンクキャップを外します。(A)図 3
- 2. 燃料タンク(B)にガソリンを注入します。燃料の膨張に備えてタンクの 首元の下位置(C)以上まで入れないでください。
- 3. エンジン始動前にキャップを取り付けてください。

エンジンの始動方法 図解 ⑥ 参照





スターターコードが逆に引き込まれることで(キックバック)手や 腕を強く引き込まれることがあります。またこれにより骨折 やアザまたは捻挫を起こすことがあります。

エンジンを始動するとき、抵抗が感じられるまで、ゆっくりスターターコードを 引いてください、それから、キックバックを避けるために、すばやく引いて ください。





ガソリンとその蒸気はきわめて可燃性が高く、爆発性があり ます。



火災または爆発により、ヤケドや死亡事故が起こる可能性が あります。

エンジン始動時に

- ・スパークプラグ、マフラ、燃料タンクキャップやエアクリーナが所定の位置 に収まっているか確認してください。
- スパークプラグを外したままでクランクしないでください。
- ・エンジンから燃料があふれる場合、チョークを OPEN/RUN(開/運転) 位置とし、スロットルを「高速」位置としてエンジンが始動するまでクランク してください。





エンジンは、無職・無臭な毒ガスである一酸化炭素を排出します。 一酸化炭素を吸入すると吐き気や失神を起こしたり、死亡する 場合もあります。

- ・エンジンの始動と運転は屋外で行ってください。
- ・ドアや窓を開けてあった場合でも、密閉された場所でエンジンを始動し たり運転しないでください。

いません。エンジン始動前にこの説明書の案内に基づきオイルを入れてくださ い。オイル無しでエンジンを始動した場合、エンジンが損傷します。またこの修 理は保証の対象とはなりません。

注: 搭載された作業機によってはリモートコントロールとなっている場合があり ます。作業機の取扱説明書を参照してください。

- 1. オイルレベルを確認します。 *オイルの点検/補充* 参照
- 2. 作業機側にクラッチ等のコントロール装置がある場合は、切ってください。
- 3. 燃料シャットオフバルブ(E)がある場合は、回して ON としてください。
- 4. チョークレバー(A)を動かし、 「チョーク閉」とします。
- 注: エンジンが温まっている場合は必ずしもチョーク操作は必要ありません。
- 5. スロットルコントロールレバー(B)を (高速」の位置とします。
- 6. ストップスイッチ(C)が装備されている場合は ON 位置にしてください。
- 7. **リワインドスタート**: スタータハンドル(D)を握り、コードを軽く引き抵抗のあ る位置からすばやく引きます。
- 注: 上記を繰り返しても始動できない場合はブリッグス&ストラットン正規サービ ス協力店もしくはお買い求めの販売店にお問い合わせください。



スタータコードが逆に引き込まれることで(キックバック)手や腕を強く引き込ま れることがあります。またこれにより骨折やアザまたは捻挫を起こすことがあ ります。エンジンを始動するとき、抵抗が感じられるまで、ゆっくりスターター コードを引いてください、それから、キックバックを避けるために、すばやく引 いてください。

8. エンジンが温まったら、チョークレバー(B)を戻し「RUN」 → とします。

エンジン停止 図解 ⑥ 参照



警告



ガソリンとその蒸気はきわめて可燃性が高く、爆発性があります。 火災または爆発により、ヤケドや死亡事故が起こる可能性があり ます。

- ・チョークを閉じてエンジンを停止しないでください。
- 1、ストップスイッチ(C)を装備されている場合は OFF 位置にしてください。
- 2、燃料シャットオフバルブ(E)を「OFF」とします。

メンテナンス

必ず純正部品を使用してください。純正以外の部品を使用した場合、性能の低 下、機器の損傷、ケガの基となります。加えて保証の対象外となります。

ブリッグス&ストラットンの正規サービス協力店もしくは作業機を購入された販 売店からエンジン部品をお買い求めいただくことお勧めいたします。

注意: このエンジンに用いられるすべての構成部品は、適当な操作のために 適当なままでなければなりません。

エミッションコントロール

エミッション装置とシステムのメンテナンス、交換または修復は、どんなノンロー ドエンジンの修理機関または個人によってでも行われるかもしれません。

しかし、「無償」エミッションコントロールサービスを得るために、調整は認定さ れたサービスディーラによって行なわなければなりません。



警告



不意に火花を出すことは、火災または感電となることがありえます。

不意に始動すると、巻き込まれたり、外傷や切断または裂傷 となることがあります。

調整、修理前に

- スパークプラグコードを外し、スパークプラグから離してください。
- ・バッテリのマイナスターミナルを外してください。(セルモータ付の場合)
- ・正しい工具を使用してください。
- ・ガバナスプリングやリンクに衝撃を与えないでください。
- ・交換部品は必ず同じ部品を同じ場所に取り付けてください。
- ・フライホィールをハンマー等固いもので叩かないでください。運転中に 亀裂が入り破損することがあります。

スパークテスト時

- ・純正のスパークプラグテスタを使用してください。
- スパークプラグを外してスパークテストをしないでください。

メンテナンスチャート

最初の 5 時間

オイル交換

運転 8 時間毎もしくは毎日

- オイルレベルの点検
- ・マフラ及びコントロール周辺部の点検
- ・フィンガーガードの清掃

運転 25 時間毎もしくはシーズン毎

- ・エアフィルタの清掃 *
- ・装備されている場合はプリクリーナの清掃 *

運転 50 時間毎もしくはシーズン毎

- オイル交換
- マフラ及びスパークアレスタの点検

運転 100 時間

・ギア減速機内のオイル交換(装備されている場合)

シーズン毎

- エアフィルタの交換
- プリクリーナの交換
- スパークプラグの交換
- 燃料フィルタ内の清掃
- ・冷却システムの清掃 *
- ・調整が必要な場合、バルブクリアランスの点検
- * 埃がひどい状況下ではより頻繁に清掃してください。

キャブレタ調整

キャブレタの調整は必要ありません。キャブレタは生産時の工場でセットされ、あらゆる状況に合わせています。しかし調整が必要とされるならば、お買い求めの販売店もしくはブリッグス&ストラットン認定サービス協力店にご相談ください。

注意:作業機メーカーはこのエンジンを搭載するに当たり、無負荷最高回転数を決めています。この**回転数を変更させない**でください。

スパークプラグの交換 図 (5) 参照

ギャップ(図5のA)をワイヤゲージ(B)で点検してください。必要であれば調整してください。スパークプラグを取り付け所要トルクで締めてください。ギャップ調整や締め付けトルクは *仕様* の項を参照してください。

注意 地域によっては、地域の法律により、点火信号を抑えるために抵抗入り スパーク・プラグの使用が義務付けられています。このエンジンに当初より抵 抗入りスパーク・プラグが付いている場合は、交換時には同じ型式のプラグを 使用してください。

マフラ及びスパークアレスタの点検 図 ⑦ 参照



峰 生



運転中のエンジンの各部は高温となります。特にマフラは高温です。 高温部に触るとヤケドをすることがあります。



枯葉、草、小枝等の燃えやすいごみは火災となることがあります。

- マフラ、シリンダ、シリンダフィンは冷めてから触れてください。
- 積み重ねた燃えやすいものからマフラやシリンダを離してください。
- 森林、藪地、草地などの未開拓地でエンジンを仕様する場合には必ず マフラにスパークアレスタを取付けてください。カルフォルニア州では 法律(Section 4442 of the California Public Resources Code)によって取付 が義務付けられています。また他の地域でも同様な規制があります。

注意: 排気システムは作業機メーカーによって取り付けられていることもあります。交換やメンテナンスに当たっては作業機メーカーの指示に 従ってください。

マフラにクラックや腐食もしくは何らかの損傷が無いか確認します。オプション として取り付けられているスパークアレスタを外して、損傷の有無、カーボンの 堆積があれば交換します。交換の際には必ず純正部品を使用してください。



警告:マフラの交換部品は、元の部品と同じでかつ同じ場所に取り付けなければなりません。火災の危険性があります。

オイル交換 図 8 9 10 参照

注意: 使い古した油は危険な廃棄物です。きちんと処分されなければなりません。家庭ゴミとして放棄しないでください。安全な処分/リサイクル施設のために、あなたの地方自治体、サービス協力店またはお買い求めた販売店にお確かめてください。

オイル抜き取り

- 1. エンジンを停止し暖かいうちにスパークプラグワイヤ(A)を外してスパークプラグから離します。(図 8)
- 2. デイプスティック(図 9 B)を外します。オイルを受け皿に流します。
- 3. オイルを抜き終わったら、オイルドレンプラグを取り付けて締め付けます。

オイル補充

ショートタイプのディップスティック装着モデルは図解②を参照

- 6. ディプスティック(A) を外し、きれいな布でふき取ります。
- 7. ディプスティックを差込みます。 ねじ込まないこと。
- 8. 引き抜きオイルレベルが規定量である(B)となっている必要があります。
- 9. オイルを追加する場合ゆっくりとオイル注入口(**C**)から入れます。入れ過ぎないでください。
- 10.ディプスティックを取り付け、締め付けます。

ロングタイプのディップスティック装着モデルは図解4を参照

- 1、ディプスティック(A) を外し、きれいな布でふき取ります。
- 2、ディプスティックを差込みます。 ねじ込んでください。
- 3、引き抜きオイルレベルが規定量である(B)となっている必要があります。
- 4、オイルを追加する場合ゆっくりとオイル注入口(C)から入れます。入れ過ぎ ないでください。
- 5、ディプスティックを取り付け、締め付けます。

エアフィルタのサービス 図 ①参照

警告

ガソリンとその蒸気はきわめて可燃性が高く、爆発性があります。 火災または爆発により、ヤケドや死亡事故が起こる可能性があり

・エアクリーナもしくはエレメントを外した状態で、エンジンを始動しないでく

注意: カートリッジの清掃に圧縮空気や溶剤を使用したりしないでください。圧 縮空気はカートリッジを破損させる恐れがあり、溶剤は、カートリッジを溶かす 可能性があります。

エアクリーナシステムは次に示すようにスタンダードとハイキャパシティの二種 類があります。エンジンに取り付けられている種類を確認してください。

楕円型エアフィルタ (図11)

エアクリーナはフォームエレメントを洗浄して再利用します。

- スクリュ(A)を緩め、カバー(B)を持ち上げ、外します。
- 2. ナット(C)、ワッシャ(D)とフォームエレメント(E)を外します。
- 3. サポートカップ(F)をフォームエレメントから外します。
- 4. フォームエレメントは洗浄水で洗い、きれいな布で乾燥させます。
- 5. フォームエレメントにきれいなエンジンオイルを少し加え、全体に含ませます。 きれいな布にくるんで絞って余分なオイルは取り除きます。
- 6. カップをフォームエレメントに入れます。
- 7. フォームエレメントをベース(G)とスタッド(H)を通して取り付けます。フォー ムエレメントがベースにきっちりとはめ込んでいることを確認してください。
- 8. カバーを取り付け、スクリュを締め付けます。

燃料フィルタの清掃もしくは交換 図 (12) 参照



警告



🌃 ガソリンとその蒸気はきわめて可燃性が高く、爆発性があります。 火災または爆発により、ヤケドや死亡事故が起こる可能性があり ます。

- ・ガソリンをスパークや炎、パイロットランプ、熱やその他の着火源から離して ください。
- 燃料ホース、タンク、キャップ並びに関連部品にひび割れや漏れが無いか、 頻繁に点検してください。必要であれば交換してください。
- 燃料フィルタを交換する前に、燃料タンクから燃料を抜き取るか燃料シャ ットオフバルブを閉じてください。
- 交換する部品は純正で同じ部品を使用してください。
- もしガソリンをこぼした場合は、エンジン始動前に充分に揮発させてください。
- 1. 燃料カップ(図 12 A)を外します。
- 2. ストレーナ(B)を外します。
- 3. ストレーナのよごれが著しれれば清掃または交換してください。ストレーナ は純正部品を使用してください。

図 (13) 参照 冷却システムの清掃



警告



運転中のエンジンの各部は高温となります。特にマフラは

枯葉、草、小枝等の燃えやすいごみは火災となることがあります。



高温部に触るとヤケドをすることがあります。

- マフラ、シリンダ、シリンダフィンは冷めてから触れてください。
- 積み重なった燃えやすいものをマフラ周辺ややシリンダ周辺から取り除 いてください。

注意: エンジンを水で洗わないでください。水が燃料システムに流入することが あります。ブラシか乾いた布で清掃してください。

空冷エンジンです。汚れやゴミが冷却空気の流れを阻害し、エンジンのオーバ 一ヒートを引き起こします。これにより出力不足やエンジンライフを縮めることと

ブラシか乾いた布でフィンガーガード(A)のゴミを除いてください。リンクやスプ リング、コントロール部(B)をきれいにしてください。マフラ周辺部(C)を清掃し ゴミが溜まらないようにしてください。しばらくして、ごみはシリンダ冷却フィンに たまることとなり、エンジンがオーバーヒートする原因になります。このごみは、 エンジンの部分的な分解なしで除去されることができません。大掛かりな清掃 が必要な場合は、作業機を購入した販売店またはブリッグス&ストラットン承認 サービス協力店にご相談ください。

保管





ガソリンとその蒸気はきわめて可燃性が高く、爆発性があります。 火災または爆発により、ヤケドや死亡事故が起こる可能性があり ます。

ガソリンや作業機のタンクに燃料がある状態で保管するとき

・ガソリンの蒸気が着火することがありますので、ヒータ、ストーブ、ボイラ またはパイロットランプを使う電化製品や着火源となるものから離して 保管してください。

燃料システム

作業機を30日以上保管する場合には、燃料が劣化します。劣化した燃料は燃 料システムや重要なキャブレタ部分に粘性物質が形成します。これを防ぐため にタンク内の燃料に Briggs & Stratton 添加剤「フレッシュスタート」を添加してく ださい。

エンジンを2分ほど運転し、ガソリン添加剤がキャブレタに循環するようにしてく ださい。これによって、エンジンおよび燃料は最大24ヶ月間保管できます。 燃料劣化防止剤を使用しない場合、保管時にはタンクやキャブレタ等の燃料シ ステムからガソリンを完全に抜いてください。燃料を専用タンクに保管する際に も燃料添加剤「フレッシュスタート」を利用してください。

エンジンオイル

エンジンが暖かいうちにオイルを交換します。オイル交換 の項を参照。

仕 様

エンジン仕様	
モデル	130000
排気量	208 сс
ボア	70 mm
ストローク	54 mm
オイル容量	0.54 - 0.59 ไม้

チューンナップ仕様	
モデル	130000
スパークプラグ・ギャップ	0.76 mm
スパークプラグ・トルク	20 Nm
アマチュア・エアギャップ	0.25 - 0.36 mm
インテークバルブ・クリアランス	0.10 - 0.15 mm
エキゾーストバルブ・クリアランス	0.15 - 0.20 mm

*エンジン出力は、海抜が300メートル高くなる毎に 3.5%減少します。また、気温が25℃より5.6℃高くなるごとに1%減少します。 エンジンは最高 15° までの傾斜角度で正常に運転します。斜面に対する安全な許容される制限のために、作業機のマニュアルを参照してください。

代表的なサービスパーツ ☆						
サービスパーツ		部品番号	サービスパーツ	部品 番号		
楕円型エアフィルタ	モデル 130000	590601	フレッシュスタート(劣化防止剤)	100002JP, 100031JP		
楕円型プレクリーナ	モデル 130000	590602				
スパークプラグ	モデル 130000	491055				
スパークプラグ・レンチ	モデル 130000	816206				
スパークテスタ	モデル 130000	19368				

☆エンジンのメンテナンスや修理にはブリッグス&ストラットン認定サービスディーラにお問い合わせください。また部品もお買い求めの販売店もしくは認定サービス協力店から純正部品をお買い求めください。

トラブルシューティング

修理が必要であれば、お買い求めいただいた販売店もしくはブリッグス&ストラットン認定サービス協力店もしくは作業機ご購入の販売店にお問い合わせください。

ブリッグス & ストラットン エンジン 保証規定

保証 規定

ブリッグス&ストラットン社は品質もしくは製造技術上あるいは双方の欠陥と認めた場合、エンジンのどのような部品でも無償で交換します。この保証に関して交換のために要する部品の運送費はご購入者の負担となります。いわゆるこれは完全な修理となります。この保証サービスを受けるには最寄りのブリッグス&ストラットン社認定サービスセンタにご連絡願います

<u>この保証規定以外には明示された保証はありません。取引の都合上、および特殊な目的に適合する為の暗黙の保証はご購入から1年に限られており、加えて法律がその例外を許す限り、かつ全ての暗黙の保証も除外されます。</u>国や政府によっては、暗黙の保証期間がいかに長くとも制限することを許可しないことがあり、またある政府によっては付随したり、また結果として生ずる損害の除外や制限を認めない場合もあります。したがって上記の制限及び除外はお客様には適用しない場合もあります。この保証はお客様に特殊の権利をお持ちいただくものであり、お客様はまた政府によって異なる別の権利をお持ちになっておられるかもしれません。

保証期間*▲

ブランド/プロダクト・タイプ	家庭用	業務用	
「バンガード」(Vanguard™)エンジン	2 年間	2 年間	
Extended Life Series™, I/C®, Intek I/C®, Intek Pro™ エンジン Professional Series™ Dura-Bore™ Cast Iron Sleeve 付エンジン 850 Series™ Dura-Bore™ Cast Iron Sleeve 付エンジン Snow Series MAX™ Cast Iron Sleeve 付エンジン	} 2 年間	1 年間	
全て他の Briggs & Stratton エンジン	2 年間	90 日	

- * これらは、弊社の標準的な保証条件です。しかし、出版の時に決定されなかった時折の保証範囲です。あなたのエンジンの現在の保証条件のリストのために、弊社もしくはお買い求めの販売店と連絡をとってください。
- ▲ ホームスタンバイ用発電機は全て家庭用となります。エンジンが競技用レース、業務用もしくはレンタル用トラックに搭載されている場合は保証の対象外とします。

この保証規定による「家庭用」とは最初のご購入者が個人の住宅用に仕様することを意味します。「業務用」とは営業用、収入源としての使用または貸出用を含む「家庭用」以外の全ての用途に使用することを意味します。この規定では一度でも「業務用」に使用されたことがあれば、それ以降は「業務用」とみなします。

保証登録カードはブリッグス&ストラットンエンジンの保証サービスには必要ありません。保証を得るための購入日の根拠としてご購入日の納品書もしくは受領書を保管しておいてください。

エンジン保証について

ブリッグス&ストラットン社は保証修理を歓迎し、ご迷惑をおかけすることをお詫び申し上げます。いかなる公認サービスディーラでも保証修理を受けることができます。ほとんどの修理が定期的に行われますが、保証サービスのために時々に行われることは適切ではないかもしれません。例えば、間違った取扱いや日常のメンテナンス不足、搬送時、または不適切な搭載のために損傷したエンジンには保証の対象とはなりません。同様に、もしエンジンのシリアル番号が削除されたり、エンジンが改造または修正した場合、保証の対象とはなりません。

もしお客様がサービスディーラの判定と異なるならば、保証対象か否かを判定するために、別途調査をいたします。サービスディーラに、すべての発生事実を確認するためにブリグス&ストラトン社の工場に送ることもできます。もしブリグス&ストラトン社が保証対象であると認めた場合には、お客様に相当する保証がされます。以下にエンジン保証対象とならないと誤解を避けるために故障の原因を列挙します。

正常な磨耗:

エンジンは、すべてのメカニカルな機器のように、周期的なサービスと部品交換を必要とします。保証は、正常な使用による部品またはエンジンの寿命が消耗した為の修理は対象としません。

不適切なメンテナンス:

エンジンの寿命は運転状況、メインテナンス次第で大きく影響します。埃の多い 過酷な条件で稼動するアプリケーション〈ティラー、ポンプ、草刈機など〉では時 期尚早の磨耗を起こすことがあります。そのような磨耗は泥や塵、点火プラグ の洗浄砂、または不適切なメンテナンスのためエンジンに入った他の研磨する 素材により発生したトラブルは保証の対象とはなりません。

この保証は<u>品質及び製造組立上の欠陥のみ</u>に限定します。次の項目による故障、損傷は保証対象とはなりません。

- 1. ブリッグス&ストラットンのオリジナルではない部品により発生した問題。
- 2. 作業機のコントロールや搭載方式による始動不良や出力不足。 (作業機メーカーに連絡してください。)
- 3. 汚れたり古いガソリンによって起きたキャブレタの漏れ、燃料パイプの詰り、 バルブの固着。(使用するガソリンは新鮮できれいな無鉛ガソリンとブリッグ ス&ストラットン純正ガソリン劣化防止剤 部品番号100002JP,100031JPを 混ぜてください)
- 4. エンジンが不十分もしくは汚染されたエンジンオイル、または間違ったグレードのオイルを使用しての運転によって発生した瑕や破損した部品(オイル 点検は毎日もしくは運転 8 時間毎に確認してください。必要に応じて補給し、推奨する間隔でオイルを点検してください。)「オイルガード」によってエンジンを停止できないこともあります。オイルメンテナンス不良によりエンジンに 損傷していることがあります。操作及びメンテナンス手順を読んでください。
- 5. 関連したパーツの修理、またはブリグス&ストラトン製ではないクラッチ、トランスミッション、リモートのコントロールなどの調整またはアセンブリ。
- 6. 純正部品ではないエアエレメントまたはエアカートリッジを使用したりメンテナンス不良により起こされた部分への損害または磨耗。(推奨された間隔で清掃してください。またオイルを含ませたプリ・クリーナおよびカートリッジを交換します。)操作及びメンテナンス手順を読んでください。

- 7. 草やゴミや泥などによりクーリングフィンやフライホィールが詰ったことによるオーバーヒート、十分な換気なしで囲まれた場所でのエンジン運転によってオーバースピードによる損傷。(推奨された間隔によるシリンダ、シリンダヘッド、およびフライホイールの清掃)操作及びメルインテナンス手順を読んでください。
- 8. 作業機へのエンジン取り付け不良、カッターブレードの弛 み、ブレードやインペラのバランス不良、エンジンのクランクシャフトと作業機側との接合不適当、オーバースピード、または作業機側の過失による過度の振動によって生じた故障及び損傷。
- 9. 曲がったり、折れたクランクシャフト(ロータリモアのブレードで硬いものにぶつけることに起因する)または過度の v-ベルト張り過ぎ。
- 10. エンジンのチューンナップまたは調整。
- 11. エンジンまたはエンジン部品故障(すなわち燃焼室、バルブ、バルブシート、バルブガイドまたは焼損したスターターモータの巻き線)は、例えば代替燃料、石油、天然ガス、変質ガソリン、液化ガスを使用したことに起因したもの。

保証はブリグス&ストラトン社により承認されたサービス協力店を通して行われます。日本国内における承認サービ協力店は下記ホームページを参照してください。

http://briggsandstratton.co.jp

